

# makeblock

## More help & resources

We care about how you feel about our product.  
Please contact us if you have any questions or advice.

Technical support: [support@makeblock.com](mailto:support@makeblock.com)

[www.makeblock.com](http://www.makeblock.com)

D2.3.6\_KD010183000

makeblock

*EN* Quick Start Guide

*FR* Guide de démarrage rapide

*ES* Guía de inicio rápido

*PT* Guia de Início Rápido

*DE* Kurzanleitung

*RU* Руководство по началу работы

*IT* Guida rapida

*KR* 빠른 시작 가이드

*TC* 快速使用指南

mTiny



# List of items



mTiny robot



Tap pen controller




USB cable



Flagpole


# Startup

- 1 To power on mTiny, turn the knob clockwise until you hear a click sound.

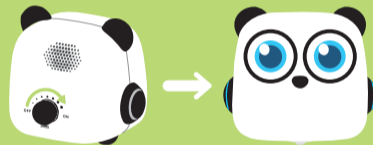

Note: After the robot has started, you can rotate the knob to adjust the volume.

- 2 Press and hold the power button for 2 seconds to power on the tap pen controller.

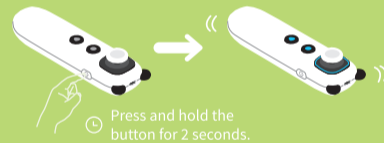


Note: Press and hold the power button (about 2 seconds) until all indicator lights turn off to power off the tap pen controller.

# Instructions for Use


## Joystick control

Push the joystick in different directions to move mTiny.

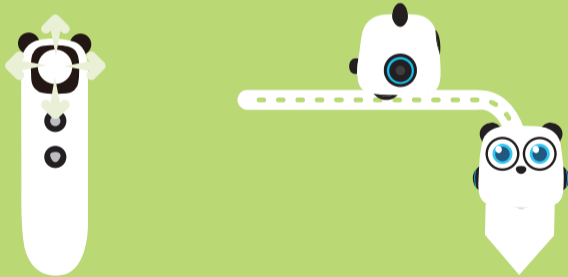

## Use maps and cards to create more fun

mTiny can interact with maps and cards, check out the storybook "mTiny and His Friends" and game cards in the map pack to play with him!

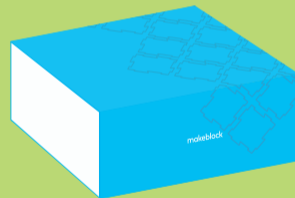


Map pack




- 1 Masks
- 2 Theme maps
- 3 Coding cards
- 4 Storybook
- 5 Game cards
- 6 Flags

## Decorate mTiny


Flags + masks

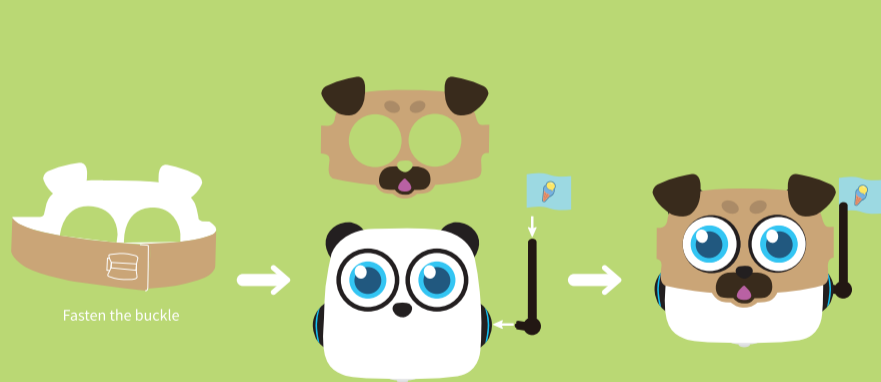

## Charging

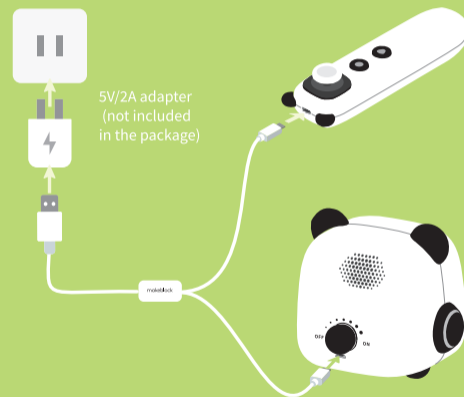

Note: Do not allow children to charge the product unless an adult is present.

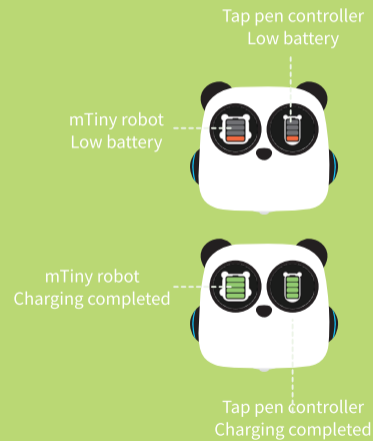

# Liste des éléments



Robot mTiny



Styler de commande




Câble USB



Porte-drapeau

# Démarrage

- 1 Pour allumer mTiny, tournez le bouton dans les sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic.

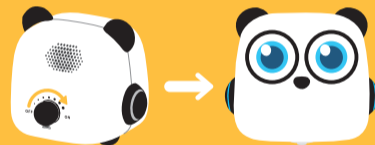

Remarque : Une fois le robot démarré, vous pouvez tourner le bouton pour régler le volume.

- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer le styler de commande.




Remarque : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'à ce que tous les voyants lumineux s'éteignent pour éteindre le styler de commande.

# Mode d'emploi

## Manette

Déplacez le joystick de la manette dans différentes directions pour déplacer mTiny.

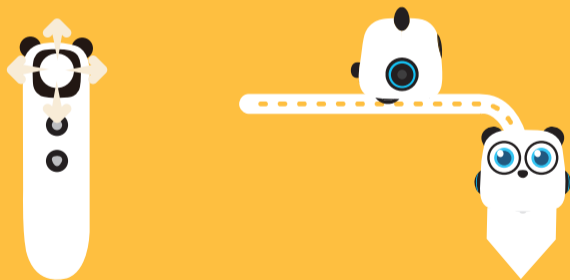

Utilisez des plans et des cartes pour une expérience encore plus divertissante

mTiny peut interagir avec des plans et des cartes, Consultez le livre d'histoires « mTiny et ses amis » et le jeu de cartes dans l'extension plan pour jouer avec lui !




Extension plan




- 1 Masques
- 2 Cartes thématiques
- 3 Cartes de codage
- 4 Livre d'histoires
- 5 Jeu de cartes
- 6 Drapeaux

## Décorez mTiny


Drapeaux + masques

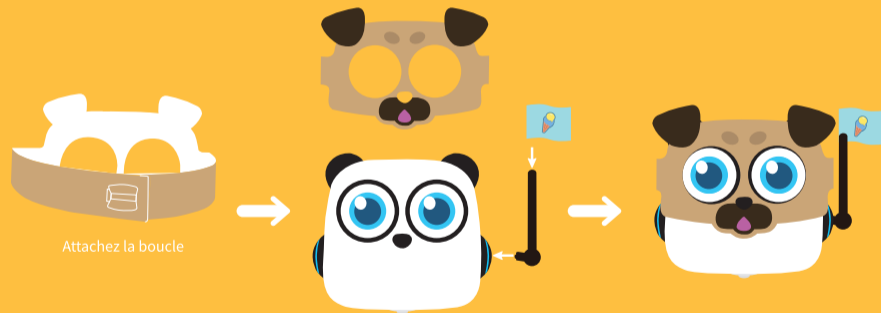

## Chargement

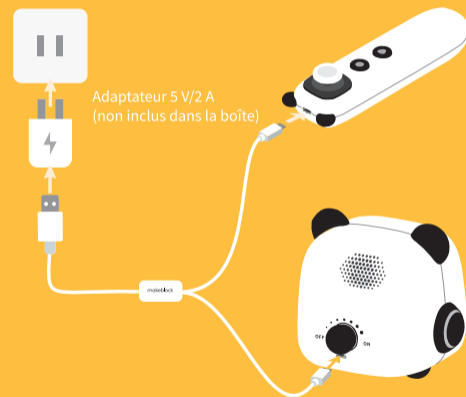

Remarque : Ne laissez pas les enfants recharger le produit sans de la présence d'un adulte.

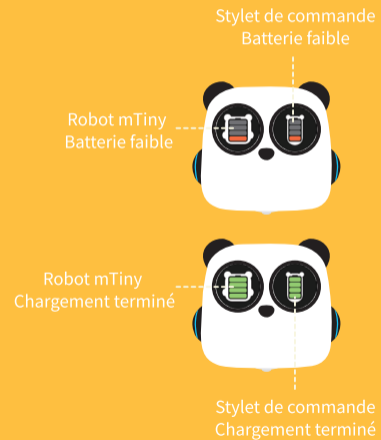

# Lista de artículos



Robot mTiny



Lápiz controlador táctil




Cable USB



Asta de bandera

# Encender

- 1 Para encender a mTiny, gire la perilla hacia la derecha hasta que escuche un "click".

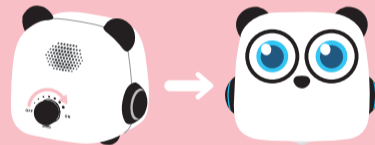

Nota: Gire la perilla para ajustar el volumen después de encenderlo.

- 2 Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender.




Nota: para apagarlo, Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos hasta que todos los indicadores estén apagados.



# Instrucciones de uso

## la palanca de mando

Empuje la palanca de mando en diferentes direcciones para que mTiny se mueva.

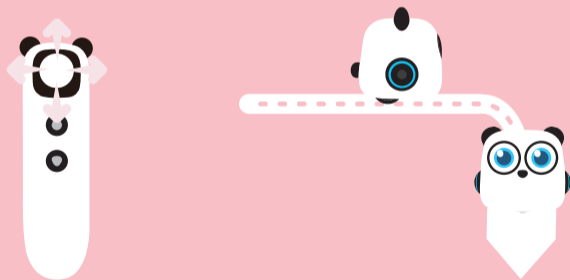

## Más formas de jugar con mapas y tarjetas

mTiny también puede interactuar con mapas y tarjetas, ¡Lea el libro de cuentos "mTiny y sus amigos" y las tarjetas de juego en el paquete para jugar con mTiny!




Paquete de mapas




- 1 Máscaras
- 2 Mapas temáticos
- 3 Tarjetas de Programacion
- 4 Libro de cuentos
- 5 Tarjetas de juego
- 6 Banderas

## Decoracion de mTiny


Banderas + Máscaras

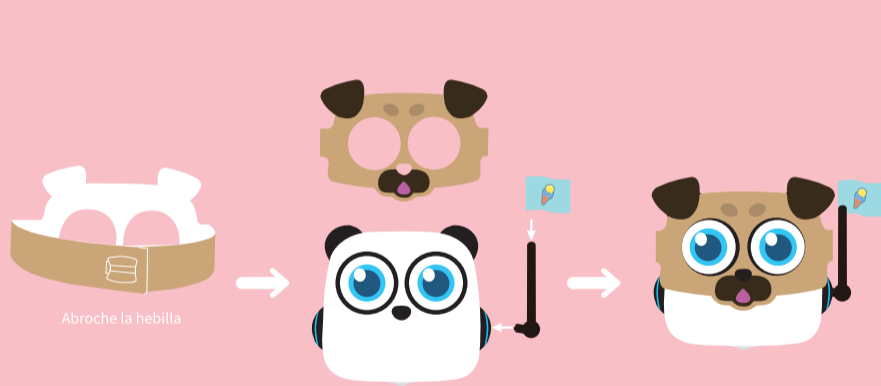

## Cargando

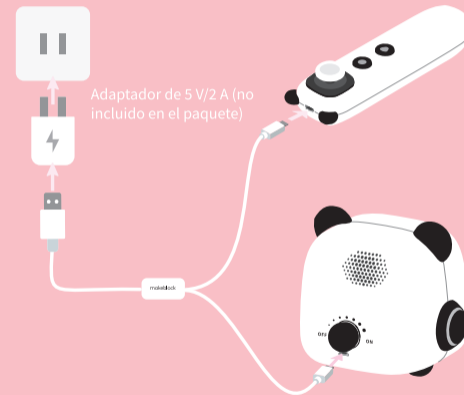

Nota: Los niños deben estar acompañados por un adulto para realizar operaciones de carga.

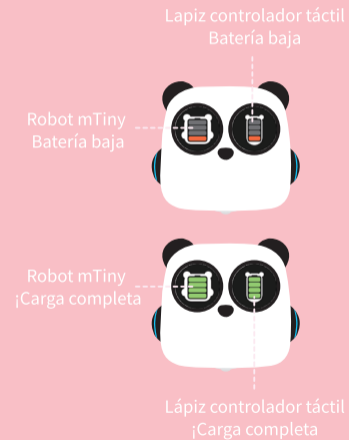

## Lista de itens



Robô mTiny



Caneta de controlo por toque




Cabo USB



Mastro de bandeiras

## Iniciar

- 1 Para ligar o mTiny, gire o botão no sentido horário até ouvir um clique.

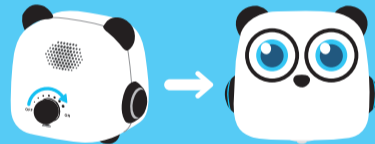

Nota: Depois que o robô for iniciado, poderá girar o botão para ajustar o volume.

- 2 Pressione e segure o botão de energia por 2 segundos para ligar a caneta de controlo táctil.




Nota: Mantenha pressionado o botão de energia (cerca de 2 segundos) até que todas as luzes indicadoras sejam desligadas para desligar a caneta de controlo por toque.

# Instruções de uso


## controlo por joystick

Mova o joystick em direções diferentes para mover o mTiny.

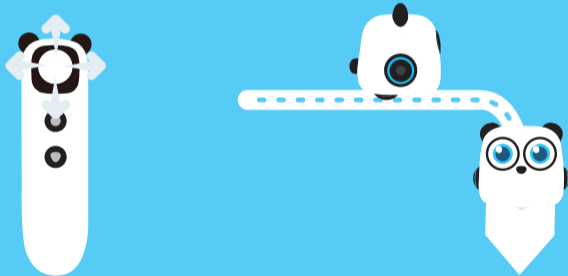

## Use os mapas e cartões para criar mais diversão

O mTiny pode interagir com mapas e cartões, Leia o livro de histórias "mTiny e os seus amigos" e os cartões de jogo no pacote de mapas para jogar com ele!

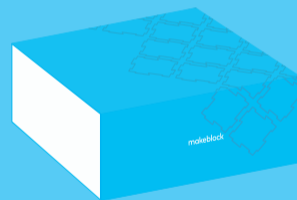


Pacote de mapas




- 1 Máscaras
- 2 Mapas temáticos
- 3 Cartões de programação
- 4 Livro de histórias
- 5 Cartões de jogo
- 6 Bandeiras

## Decorar o mTiny

Bandeiras + máscaras

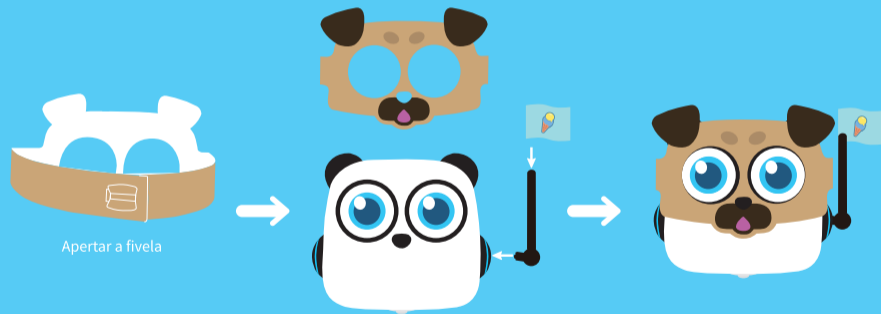

## Carregando

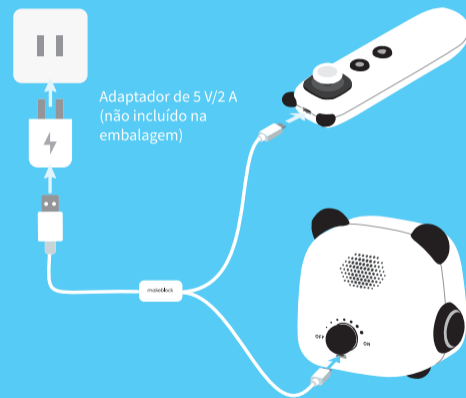

Nota: Não permita que crianças carreguem o produto a menos que um adulto esteja presente.



# Lieferumfang



mTiny Roboter



Tipp-Stift




USB-Kabel



Fahnenstange

# Start

- 1 Um den mTiny-Roboter einzuschalten, drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klick hören.

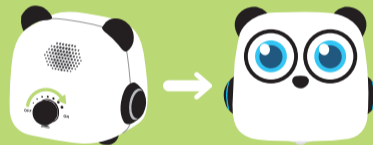

Hinweis: Sobald der Roboter gestartet wird, können Sie den Knopf zum Anpassen der Lautstärke drehen.

- 2 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um den Tipp-Stift einzuschalten.




Hinweis: Halten Sie den Ein-/Aus-Taste (für etwa 2 Sekunden) gedrückt, bis sämtliche Kontrollleuchten erlöschen, um den Tipp-Stift auszuschalten.

# Gebrauchsanleitung


## Joysticksteuerung

Schiebe den Joystick in verschiedene Richtungen, um mTiny zu bewegen.

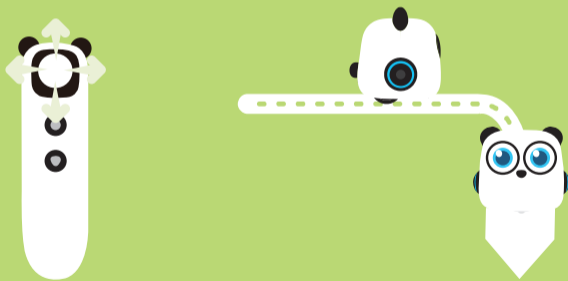

## Verwende thematische Puzzleteile und Spielkarten für mehr Spaß

mTiny kann mit Puzzleteilen, Spiel- und Programmierkarten interagieren. Schau dir das Bilderbuch „mTiny und seine Freunde“ sowie die Spielkarten in dem Zubehörpaket an, um mit mTiny zu spielen!

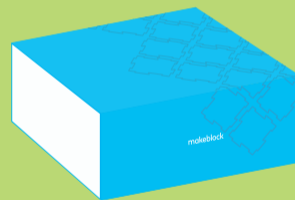


Zubehörpaket




- 1 Masken
- 2 thematische Puzzleteile
- 3 Programmierkarten
- 4 Bilderbuch
- 5 Spielkarten
- 6 Fahnen

## mTiny dekorieren

Fahren + Masken

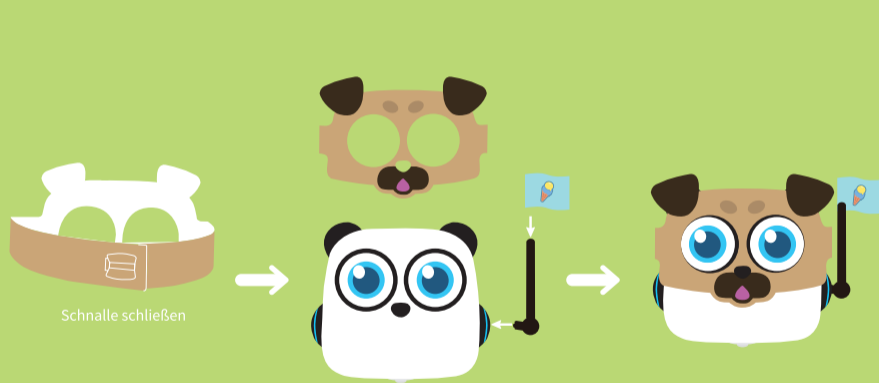

## Aufladen

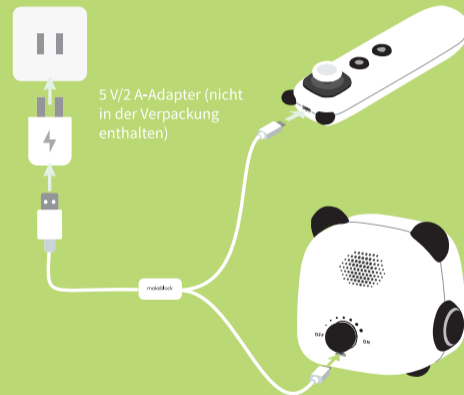

Hinweis: Lassen Sie das Produkt nicht von Kindern aufladen, wenn keine erwachsene Person anwesend ist.





# Комплектация



Робот mTiny



Сенсорный контроллер




Кабель USB



Флагшток


# Запуск

- 1 Для включения mTiny поверните регулятор по часовой стрелке до щелчка.

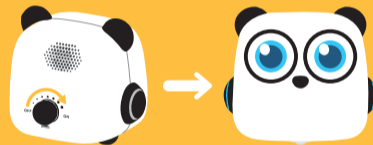

Примечание. После запуска робота можно регулировать громкость поворотом регулятора.

- 2 Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить сенсорный контроллер.

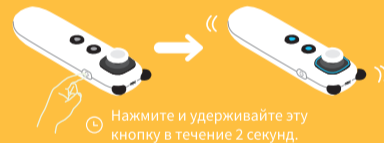


Примечание. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы выключить сенсорный контроллер.

# Инструкции по применению

## Управление джойстиком

Двигайте джойстик в разные стороны, чтобы перемещать mTiny.

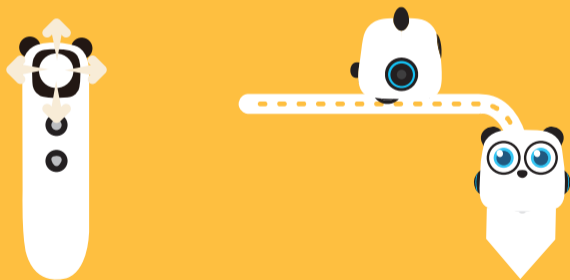

## Используйте карты и карточки, чтобы игра стала еще интереснее

mTiny может взаимодействовать с картами и карточками. Прочтите наш сборник сказок «mTiny и его друзья», а также используйте игровые карточки (в комплекте карт) для игр с роботом!



Комплект карт




- 1 Маски
- 2 Тематические карты
- 3 Карты для кодирования
- 4 Сборник сказок
- 5 Игровые карточки
- 6 Флаги

## Украсьте mTiny


Флаги + маски



Застегните ремень

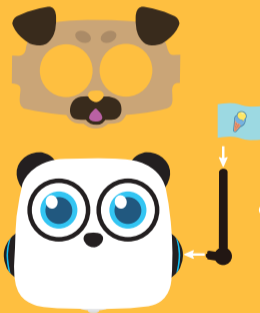

## Подзарядка

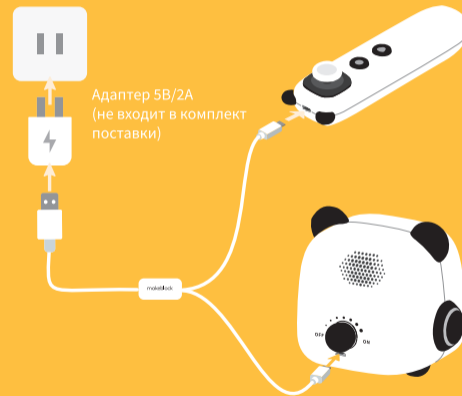

Адаптер 5В/2А  
(не входит в комплект  
поставки)

Примечание. Не разрешайте детям заряжать устройство в отсутствие родителей.

Сенсорный контроллер  
Низкий заряд аккумулятора

Робот mTiny  
Низкий заряд  
аккумулятора



Робот mTiny  
Подзарядка  
завершена



Сенсорный контроллер  
Подзарядка завершена

# Elenco degli articoli



Robot mTiny



Controller penna capacitiva




Cavo USB



Asta per bandiera

# Accensione

- 1 Per accendere mTiny, ruotare la manopola in senso orario finché non si sente un clic.

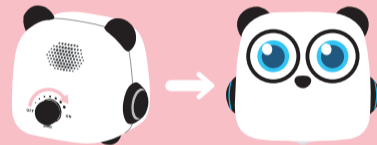

Nota: dopo l'avvio del robot, è possibile ruotare la manopola per regolare il volume.

- 2 Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il controller penna capacitiva.




Nota: tenere premuto il pulsante di accensione (circa 2 secondi) fino a quando tutte le spie si spengono per disattivare il controller della penna capacitiva.

# Istruzioni per l'uso

## Controllo tramite joystick

Premere il joystick in direzioni diverse per spostare mTiny.

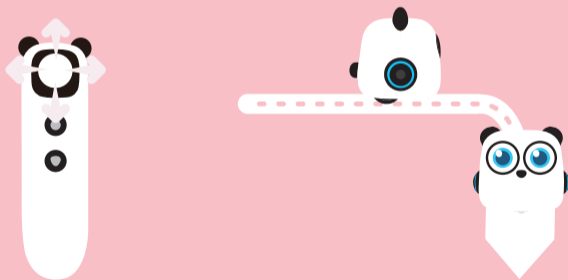

## Usa le mappe e le carte per divertirti di più

mTiny può interagire con mappe e carte, Dai un'occhiata al libro di racconti "mTiny e i suoi amici" e le carte da gioco nel pacchetto mappe per giocare con lui!




Pacchetto delle mappe




- 1 Maschere
- 2 Mappe a tema
- 3 Schede per la programmazione
- 4 Libro di racconti
- 5 Carte da gioco
- 6 Bandiere

## Decorare mTiny

Bandiere + maschere

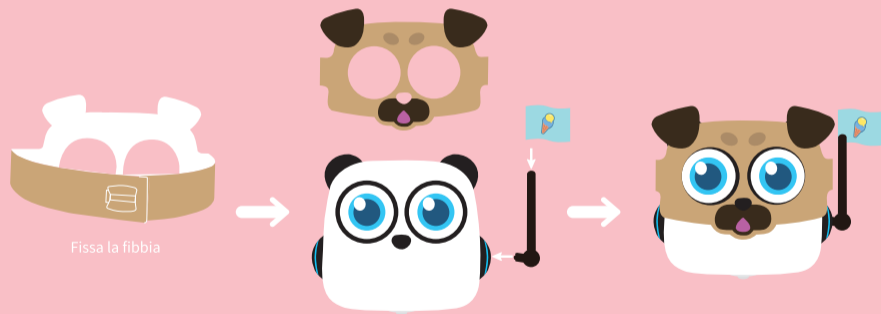

## Ricarica

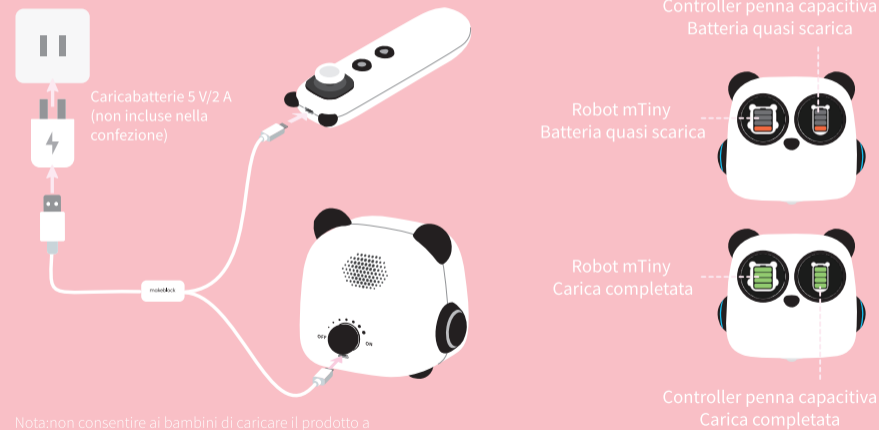



mTiny 로봇



탭 펜 컨트롤러




USB 케이블



플래그폴

# 시작

- 1 mTiny의 전원을 켜려면, 찰칵하는 소리가 들릴 때까지 노브를 시계 방향으로 돌립니다.

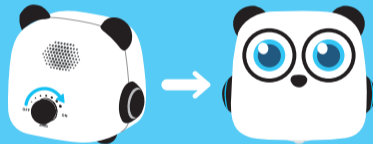

참고: 로봇 작동 후, 노브를 돌려 볼륨을 조절할 수 있습니다.

- 2 전원 버튼을 2초간 길게 눌러 탭 펜 컨트롤러의 전원을 켭니다.




참고: 모든 지시등이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게(약 2초) 누르면 탭 펜 컨트롤러의 전원이 꺼집니다.

# 사용설명서

## 조이스틱 제어

조이스틱을 다양한 방향으로 밀어 mTiny를 이동시킬 수 있습니다.

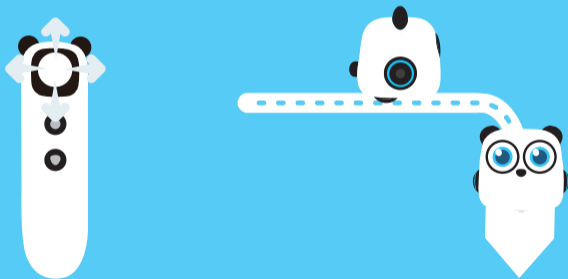

## 지도와 카드를 사용하면 더욱 재미있습니다

mTiny는 지도 및 카드와 상호 사용 가능합니다, 지도팩에 포함되어 있는 “mTiny와 친구들” 스토리북 또는 게임 카드의 스토리를 활용하여 mTiny와 놀아보세요!



지도 팩




- 1 마스크
- 2 테마 지도
- 3 코딩 지령카드
- 4 스토리북
- 5 게임 카드
- 6 플래그




## mTiny를 장식하세요

플래그 + 캐릭터 마스크

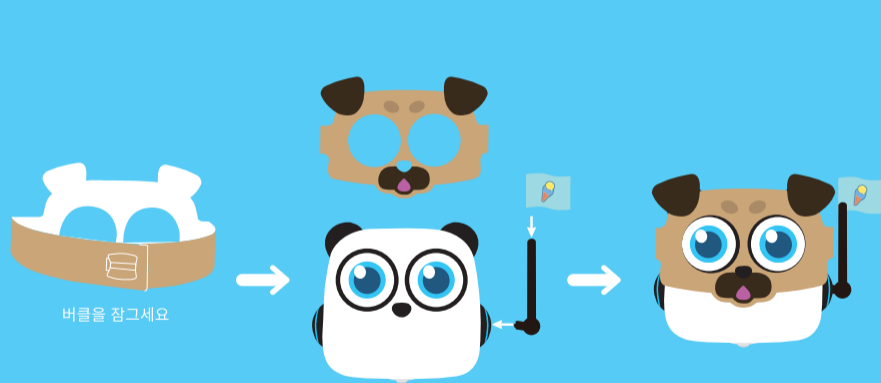

## 충전

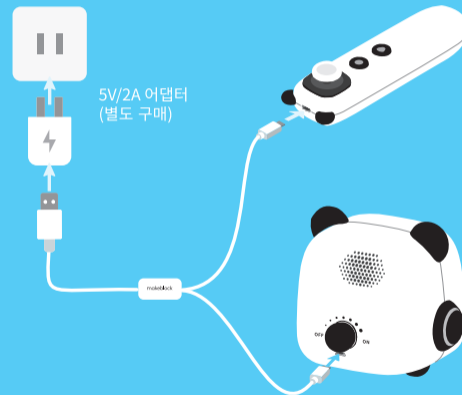

참고: 보호자가 지켜보는 경우를 제외하고 어린이가 제품을 충전하지 않도록 해야 합니다.



# 物品清單



童小點機器人



點控筆




USB 傳輸線



旗桿

# 開機

1 右轉開關直到聽到「嗒」的一聲即可開機

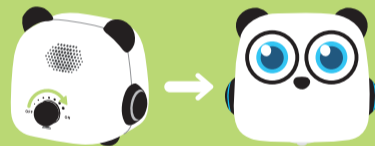

註：開機後轉動開關旋鈕可調整音量大小。

2 長按電源鍵 2 秒即可開機




註：長按電源鍵 2 秒直到所有指示燈熄滅即可關機。

# 使用說明

## 搖桿控制

向不同方向推動搖桿使童小點移動。

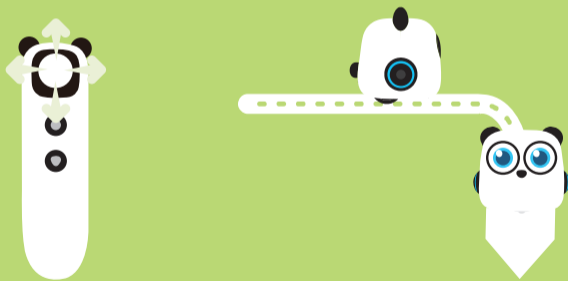

## 搭配地圖及卡片的更多玩法

童小點還可以與地圖和卡片互動, 查看地圖包中的《童小點和他的朋友們》故事書或者遊戲卡片上的內容來和他玩耍吧!




地圖包




- 1 面具
- 2 主題地圖
- 3 程式指令卡片
- 4 故事書
- 5 遊戲卡片
- 6 旗子

## 裝飾童小點

小旗子 + 角色裝飾

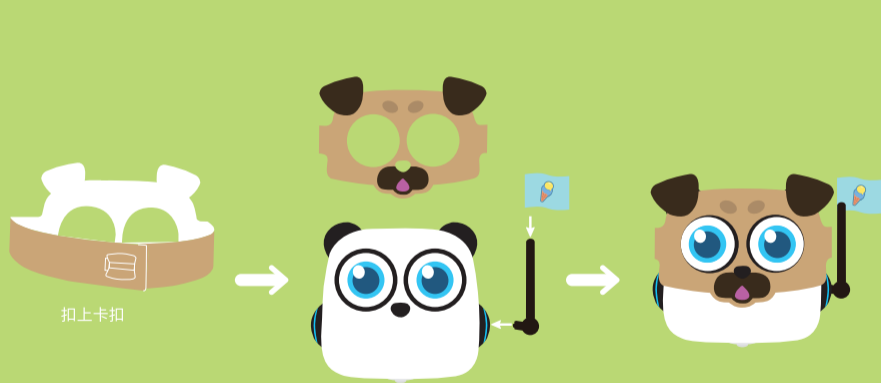

## 充電

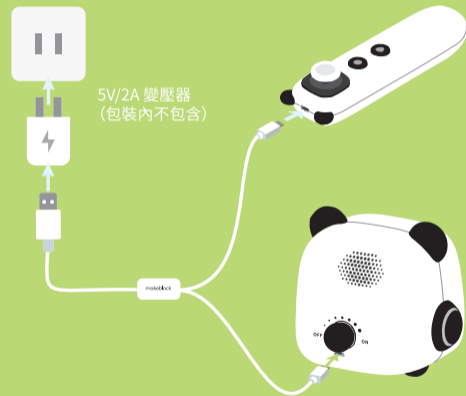

註：兒童請在成人的陪同下進行充電操作。

